

Nombre de cada parte

Luz LED

Fuente SMS luz LED

Brazo del LED Despertador

Pantalla LCD


Teclas para ajustar fecha y hora

Sensor táctil

Cable de carga

PROCESO DE CARGA


- Color Rojo cuando empiece a cargar. Color Verde cuando la batería esté cargada. Puede utilizarse mientras se carga.

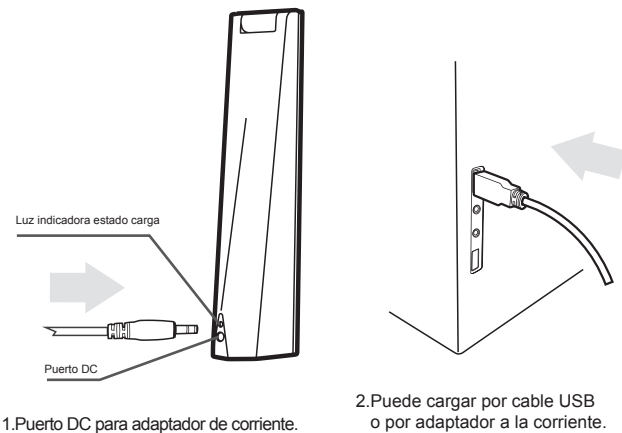

¿Cómo instalar la pila de botón?

- Para poder tener un uso normal del producto, se debe cambiar la pila cuando la pantalla LED no proyecte imagen ni luz.

1. Extraer la carcasa de la pila de la parte inferior del producto.

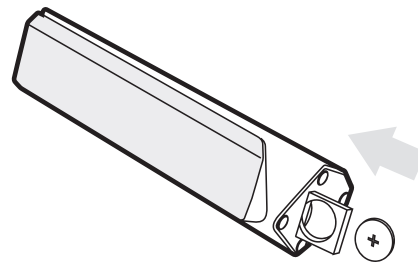

2. Instale una pila de botón.

- Por favor, instale pila de botón de 3V como indica la imagen, teniendo en cuenta la ubicación del lado + y del lado -

Pantalla LCD

Para ajustar el calendario véase las instrucciones operativas.

Hora/Alarma


Calendario

Día de la semana

Temperatura



Sensor táctil de la lámpara despertador.

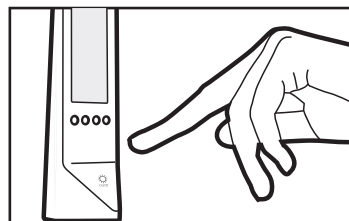

1. Pulsar una sola vez para el ON/OFF

- Puede memorizar la potencia de luz elegida antes del último apagado. Al volver a encenderse de nuevo, vuelve a tener el mismo nivel de luz que tenía en su último apagado.

2. Mantener pulsado para controlar el brillo

- Ciclo de oscuro a claro

Instrucciones Operativas

■ Definición de las teclas

DOWN-UP-SET-MODE

ABAJO ARRIBA AJUSTAR MODOS

■ Operación para ajustar Calendario y Alarma

Ajustar Fecha y Hora

1. Bajo el modo Normal, pulse la tecla SET, y empezará a parpadear el dato a ajustar. Para ajustar el siguiente pulse SET de nuevo. La secuencia de ajustes es la siguiente: Hora-Minuto-Año-Mes-Día-Atrás
2. Pulse UP (Arriba) y DOWN (Abajo) para ir ajustando los cambios.
3. Bajo el modo ajuste, pulsar MODE(modos) o ninguna operación volverá a programarse en 60 segundos, y volverá al panel de ajuste normal.
4. Bajo el modo normal, presione UP (arriba) y cambiará la hora de formato 12 a 24 horas.

AJUSTAR FUNCIÓN REPETICIÓN DE ALARMA

1. Bajo el modo normal, pulse MODE para entrar en el modo alarma
2. Bajo el modo alarma, pulse SET (Ajustar) para ajustar las funciones de alarma. Pulse de nuevo SET para pasar a las siguientes funciones. La secuencia es la siguiente: Hora-Minuto-Repetición alarma-Música-Atrás.
3. Pulse UP (Arriba) y DOWN (Abajo) para ir ajustando los cambios.
4. Bajo el modo alarma, pulse las teclas UP y DOWN para activar o desactivar la función de alarma y repetición de alarma. La secuencia de acciones sería: Abrir alarma – Abrir el repetidor de alarma – Cerrar alarma y repetición de alarma.
5. Cuando la alarma esté sonando, durará 1 minuto antes del modo repetición. Pulse SET o cualquier botón para detener la alarma.
6. Para ajustar el tono de alarma, pulsar botón MODE para acceder al modo alarma y una vez bajo el modo alarma, pulse SET cuatro veces hasta que el logo de música aparezca y entonces, elija el tono usando los botones UP y DOWN. Pulse SET para confirmarlo.

Termómetro

Bajo el modo normal, pulsar tecla DOWN(abajo) para pasar de Celsius a Fahrenheit.

Especificaciones técnicas de LAM-010

1. Potencia de recepción: USB 5V/500mA
2. Lithium battery: 3.7V/600mAh
3. Pila de botón para calendario: CR2032/3V
Elija el correcto voltaje de entrada.

Mantener el producto alejado de zonas inflamables y húmedas.

Para un correcto mantenimiento, la lámpara debe ser revisada y reparada por un técnico.

Carga USB,
operación fácil.16 piezas
de LED

Alarma digital



Calendario



Brazo ajustable



Temperatura

Protección de
ojosConcienciado con
el medioambiente